MANUEL D'UTILISATION DWM-156

VERSION 1.0



D-Link®

MOBILE

Préface

D-Link se réserve le droit de réviser ce document et d'en modifier le contenu sans aucune obligation de préavis.

Révisions du manuel

Révision	Date	Description	
1.0	29.04.09	DWM-156 Révision A1 avec microprogramme version 1.00	

Marques commerciales

D-Link et le logo D-Link sont des marques ou des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales aux États-Unis ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de société ou de produit mentionnés dans ce document sont des marques ou des marques déposées de leur société respective.

Copyright © 2009 D-Link System, Inc.

Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou totale de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de D-Link Systems, Inc.

Table des matières

Préface	2	Gestion des connexions	16
Révisions du manuel	2	Connexion actuelle	16
Marques commerciales	2	Historique des connexions	17
Introduction			
Caractéristiques	5	Gestion de l'utilisation	18
•		Usage	18
Présentation du produit	6	Statistiques d'utilisation	19
Contenu de la boîte	6		
Configuration système requise	6	SMS	
Description du matériel		Nouveau message/réponse/transmission	2
Informations sur le voyant		Suppression d'un message	2
,		Enregistrement d'un émetteur aux contacts	2
Installation		Paramètres des SMS	22
Installation de la carte SIM	9		
Installation de la carte MicroSD	.10	Gestion des contacts	
Installation du logiciel	.11	Ajout de contacts	
G		Édition de contacts	23
Fonctions de base	.12	Suppression de contacts	23
Présentation du logiciel	.12	Importation de vCards dans les contacts	
Nouveau profil	.13	Exportation de contacts dans les vCards	24
Utilisation du profil par défaut (prédéfini)	. 13		
Profil défini par l'utilisateur		Gestion de la carte SIM	
Création d'une connexion		Informations sur la carte SIM	2
Fin de connexion		Activation ou désactivation d'un code PIN	26
20 000		Modification d'un code PIN	2
Gestion des profils	.15	Déblocage d'un code PIN	
•		•	

Paramètres des profils			
Paramètres de bande	28		
Sélection d'un réseau	29		
Paramètres d'appel	30		
Appels manqués	30		
Paramètres des profils	31		
Informations sur la version	31		
Résolution des problèmes			
Glossaire	33		
Caractéristiques techniques	36		

Introduction

L'adaptateur USB HSUPA 3.75G permet aux utilisateurs équipés d'un ordinateur de se connecter à des réseaux haut débit mobiles (HSUPA/HSDPA/UMTS/GPRS/GSM). Lorsque les utilisateurs sont connectés, ils peuvent transférer des données, diffuser du contenu multimédia et envoyer des SMS. L'adaptateur utilise une interface USB standard pour une installation rapide et simple.

Caractéristiques

- Cet adaptateur mobile, compact et élégant se glisse facilement dans la poche
- Prise en charge des réseaux HSUPA/HSDPA/UMTS/GPRS/GSM/EDGE
- Transfert de données multimédia à liaison commutée (CSD) GSM
- Plug-and-Play: Aucun CD-ROM requis
- Le logiciel de connexion se lance rapidement et automatiquement
- Le connecteur USB pratique ne requiert aucun câble supplémentaire
- Compartiment pour le lecteur de carte MicroSD pour périphérique de stockage amovible en option
- Envoyez des SMS groupés à 25 contacts simultanément
- Conservez jusqu'à 1 000 SMS sortants (selon la capacité de la carte SIM)
- Contrôle des appels entrants avec transfert, tonalité Occupé ou sonnerie continue

Présentation du produit Contenu de la boîte



Adaptateur USB HSUPA 3.75G DWM-156 D-Link

Configuration système requise

- Windows 2000/XP/VISTA ou Mac OS X 10.4.0+
- Pentium III ou version supérieure
- RAM de 128 Mo ou version supérieure
- 50 Mo d'espace disque disponible
- Internet Explorer v6.0+ / Firefox v1.5+
- Ordinateur avec un port USB 2.0 disponible

Description du matériel

Indicateur d'état

Voyant multicolore indiquant l'état de la connexion.

Compartiment pour carte MicroSD

Compatible avec une carte MicroSD (jusqu'à 8 Go).

Compartiment pour carte SIM

Compatible avec une carte SIM standard.

Port USB

Permet de connecter le DWM-156 à un ordinateur.



Manuel d'utilisation du DWM-156 D-Link

Informations sur le voyant

Couleur	Service	Clignote	Reste allumé
Jaune	Système	-	Initialisation du périphérique / pas de signal
Rouge	Entretien de la carte SIM	Recherche	Erreur (Pas de carte SIM / carte SIM invalide)
Vert	WCDMA	Enregistré	Connecté
Bleue	HSUPA/ HSDPA		Connecté
Pourpre	GPRS/ EDGE	Enregistré	Connecté

Installation

Installation de la carte SIM

Suivez la procédure suivante pour installer une carte SIM :

- 1. Retirez le couvercle de l'extrémité de l'adaptateur.
- 2. Retirez le plateau de la carte SIM (illustration 1).
- 3. Insérez la carte SIM, les contacts dorés pointant vers le bas (illustration 2).
- 4. Replacez le plateau de la carte SIM dans l'adaptateur (illustration 3).
- 5. Connectez l'adaptateur à un port USB de l'ordinateur (illustration 4).

Remarque : Pour retirer une carte SIM installée, retirez son plateau et soulevez-la légèrement.



Illustration 1



Illustration 2



Illustration 3



Installation de la carte MicroSD

Le DWM-156 possède un compartiment permettant de lire les cartes MicroSD d'une capacité atteignant 8 Go.

Suivez la procédure suivante pour installer une carte MicroSD :

- 1. Débranchez l'adaptateur USB DWM-156 de l'ordinateur.
- 2. Soulevez légèrement le coin supérieur gauche du capot du compartiment de la carte MicroSD (illustration A).
- 3. Insérez la carte MicroSD, les contacts dorés pointant vers la partie supérieure de l'adaptateur (illustration B).
- 4. Fermez le couvercle du compartiment de la carte MicroSD (illustration C).
- 5. Branchez le DWM-156 dans un port USB de votre ordinateur.
- 6. L'ordinateur prendra peut-être un petit moment pour reconnaître le périphérique.
- 7. Un nouveau disque amovible apparaît dans la liste de périphériques de stockage de votre ordinateur.

Remarque: Pour retirer une carte MicroSD, débranchez le périphérique de l'ordinateur. Ouvrez le couvercle du compartiment de la carte et appuyez doucement sur cette dernière pour l'éjecter.



Illustration A



Illustration B

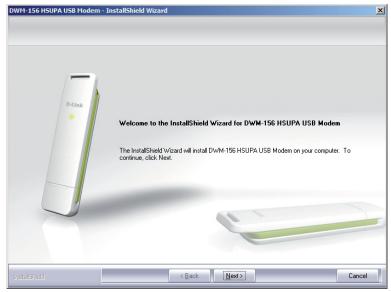


Illustration C

Installation du logiciel

Avant d'installer le logiciel, commencez par insérer une carte SIM dans l'adaptateur USB, puis connectez ce dernier dans un port USB de l'ordinateur.

- 1. Ouvrez Poste de travail.
- 2. Double-cliquez sur le lecteur amovible étiqueté ConnMgr.
- 3. Double-cliquez sur le fichier étiqueté **setup.exe** pour démarrer l'installation.
- 4. Suivez les instructions étape par étape de l'Assistant d'installation.
- 5. Le D-Link Mobile Connection Manager (Gestionnaire des connexions mobiles D-Link) se lance automatiquement.




Fonctions de base

Présentation du logiciel

Une fois le programme installé, vous pouvez lancer l'application de modem USB DWM-156 en doublecliquant sur son cône sur le Bureau ou via **Démarrer** > **Programmes** > **D-Link** > **Modem USB D-Link**.



Une fois lancée, l'icône D-Link Mobile Connection Manager (Gestionnaire des connexions mobiles D-Link) s'ouvre dans la zone de notification Windows. Elle comporte toutes les fonctions nécessaires pour gérer votre connexion sur un réseau de service mobile.

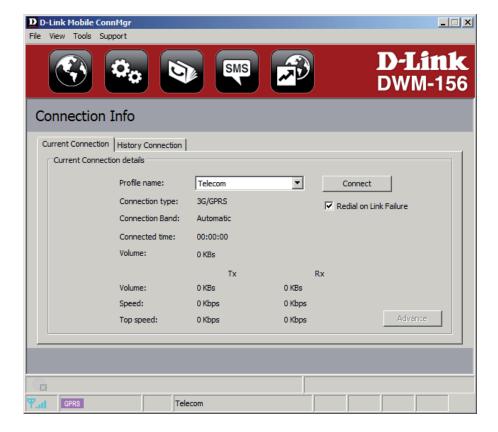


Nouveau profil

Avant de commencer, si le fournisseur de services mobiles associé à votre carte SIM est répertorié dans la liste de profils prédéfinie, vous pouvez vous connecter directement au réseau souhaité.


Vous pouvez également créer votre propre profil en procédant comme suit :

- 1. Cliquez sur le bouton **Profile** (Profil).
- 2. Cliquez sur le bouton **New** (Nouveau) pour activer l'assistant qui vous aidera à créer un nouveau profil.
- Sélectionnez le type de profil : Preconfigured Profile (Profil préconfiguré) ou User Defined Profile (Profil défini par l'utilisateur). Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

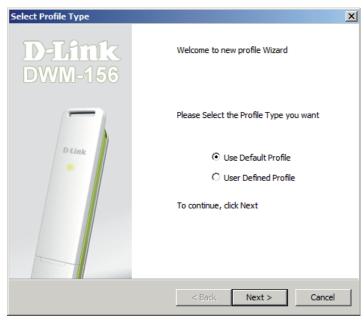


Utilisation du profil par défaut (prédéfini)

- 1. Sélectionnez un Profile Name (Nom de profil) dans le menu déroulant. La plupart des informations requises sont renseignées automatiquement dans les champs.
- 2. Si nécessaire, indiquez le Phone Number (Numéro de téléphone), l'APN, le User Name (Nom d'utilisateur) et le Password (Mot de passe).
- Si nécessaire, cochez la case pour qu'il devienne le profil par défaut.
- 4. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

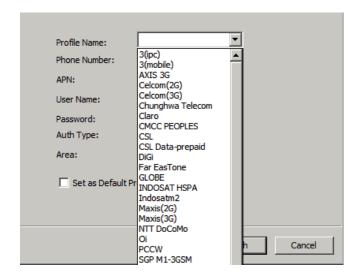

Profil défini par l'utilisateur

- 1. Indiquez le Profile Name (Nom de profil), le Phone Number (Numéro de téléphone), l'APN, le User Name (Nom d'utilisateur), le Password (Mot de passe) et l'Authorization Type (Type d'autorisation).
- 2. Cliquez sur sur **Finish** (Terminer) pour terminer.
- 3. Cliquez sur le bouton **Advanced** (Avancé) pour afficher les détails de l'APN.
- 4. Mettez un APN en surbrillance, puis cliquez sur OK.
- 5. Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

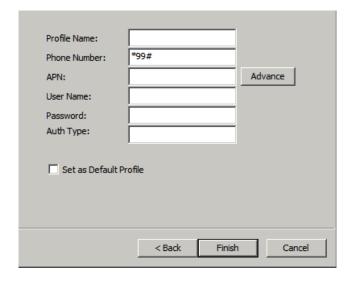

Création d'une connexion

Le bouton de connexion/déconnexion devient noir lorsque vous êtes hors ligne. Vous pouvez cliquer sur le bouton Connect (Connexion) pour vous connecter au réseau avec le profil par défaut. Après vous être connecté, le bouton devient vert et porte une coche. Une fois connecté, vous pouvez utiliser le réseau de service mobile pour naviguer sur Internet, envoyer des courriers électroniques, envoyer des SMS et réaliser d'autres tâches en ligne.



Connecte

Fin de connexion

Pour vous déconnecter, cliquez de nouveau sur le bouton ; il devient noir pour indiquer que vous êtes déconnecté et hors ligne.



Gestion des profils

Sous l'icône Profiles (Profils), les utilisateurs peuvent créer, modifier et supprimer les profils et les profils prédéfinis.

Édition

- 1. Cliquez sur le bouton **Profile** (Profil).
- 2. Sélectionnez un profil, puis cliquez sur le bouton Edit (Édition).
- 3. Cliquez sur l'onglet approprié, puis saisissez les informations dans les champs.
- 4. Cliquez sur le bouton **Advanced** (Avancé) pour afficher une liste d'utilisateurs et leurs zones dans la fenêtre ci-dessous.
- 5. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre APN.
- 6. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre Edit Profile (Éditer le profil).

Remarque: Les profils ne peuvent qu'être édités lorsque vous êtes déconnecté.

Suppression d'un profil

- 1. Cliquez sur le bouton **Profile** (Profil).
- 2. Sélectionnez un profil défini par l'utilisateur, puis cliquez sur le bouton **Delete** (Supprimer).
- 3. Cliquez sur **Yes** (Oui) pour confirmer la suppression.

Suppression de tous les profils

- 1. Cliquez sur le bouton **Profile** (Profil).
- 2. Cliquez sur le bouton **Delete All** (Supprimer tout).

Configuration du profil par défaut

- 1. Cliquez sur le bouton **Profile** (Profil).
- 2. Mettez en surbrillance le profil à utiliser au démarrage du DWM-156.
- 3. Cliquez sur **Set as Default** (Définir par défaut) pour que le profil devienne le profil par défaut.

Réinitialisation des paramètres par défaut

- 1. Cliquez sur le bouton Profile (Profil).
- 2. Cliquez sur **Set as Factory Default** (Définir comme paramètre par défaut) pour réinitialiser le DWM-156 à ses paramètres d'usine.

Gestion des connexions

La fenêtre Connection Information (Informations sur la connexion) permet aux utilisateurs de gérer la connexion actuelle (si une connexion est établie), ainsi que son historique. Cliquez sur le bouton Connection Info (Infos sur la connexion) pour ouvrir la fenêtre Connection Information (Informations sur la connexion).

Connexion actuelle

L'onglet Current Connection (Connexion actuelle) affiche les informations suivantes :



Profile Name (Nom du profil) - Affiche le profil actuel. Sélectionnez d'autres profils dans le menu déroulant.

Connection Type (Type de connexion) : Affiche la technologie de service mobile que le réseau de service utilise.

Connection Band (Bande de connexion) - Affiche la bande de la connexion actuelle.

Connected Time (Durée de la connexion) - Indique depuis combien de temps la session actuelle est active.


Volume - Affiche la quantité totale de données reçues (Rx) et transmises (Tx).

Speed (Vitesse) - Affiche les vitesses des données transmises et reçues.

Top Speed (Vitesse maximale) - Affiche les vitesses maximales de transmission et de réception atteintes.

Redial on Link Failure (Renuméroter en cas d'échec de la connexion) - Renumérotez si la connexion est perdue d'une manière quelconque.

Remarque : Windows Vista requiert votre confirmation pour renuméroter en cas d'échec de connexion.

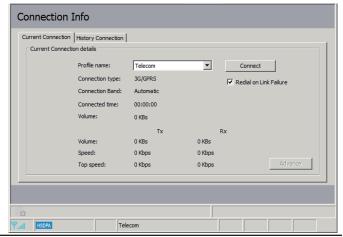

Historique des connexions

L'onglet History Connection (Historique des connexions) affiche les informations suivantes :

Type - Type de connexions établies.

Profile (Profil) - Nom des profils utilisés.

Date & Time (Date et heure) - Date et heure de la connexion. **Duration** (Durée) - Durée de la connexion en heures, minutes et secondes.


Volume - Quantité totale de données transmises et reçues.

Tx (Transmission) - Nombre total d'octets transmis.

Rx (Réception) - Nombre total d'octets reçus.

Procédez comme suit pour supprimer l'historique des connexions :

- 1. Cliquez sur **Clear All Logs** (Effacer tous les journaux) pour supprimer les journaux.
- 2. Cliquez sur **Yes** (Oui) pour confirmer.

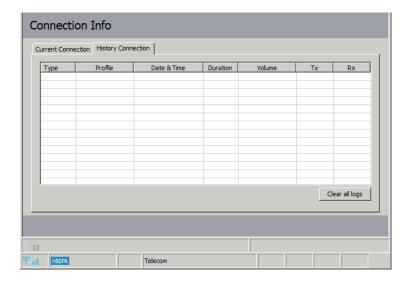


Gestion de l'utilisation

Des limites peuvent être définies quant à la durée d'une connexion. Ces limites peuvent être définies par l'utilisation (connexions 3G/GPRS) ou par la durée (connexions par numérotation).

Usage

- Sélectionnez Tools > Preference (Outils > Préférences).
- 2. Sélectionnez l'onglet **Usage** (Utilisation).
- 3. Cochez la case Limit by Data (Limiter par données).
- 4. Saisissez la valeur souhaitée entre 100 Mo et 10 000 Mo.
- 5. Cliquez sur **Apply** (Appliquer) pour enregistrer les paramètres.



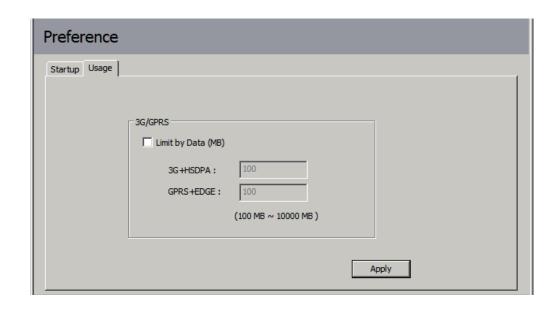


Statistiques d'utilisation

Les statistiques d'utilisation et de durée peuvent s'afficher dans le menu d'utilisation.

- 1. Sélectionnez View > Usage (Afficher > Utilisation).
- 2. Sélectionnez l'onglet **Current Month** (Mois en cours) ou **Previous Month** (Mois précédent).

Procédez comme suit pour supprimer le journal du mois précédent :


- 1. Sélectionnez **View** > **Usage** (Afficher > Utilisation).
- 2. Sélectionnez l'onglet Previous Month (Mois précédent).
- 3. Cliquez sur Clear all logs (Effacer tous les journaux).
- 4. Cliquez sur Yes (Oui) pour confirmer.

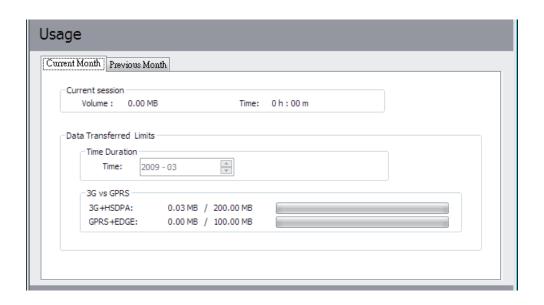



SMS


Le DWM-156 permet de réaliser toutes les fonctions de SMS d'un téléphone mobile, telles que l'envoi, la réception, la réponse, la transmission et la suppression.

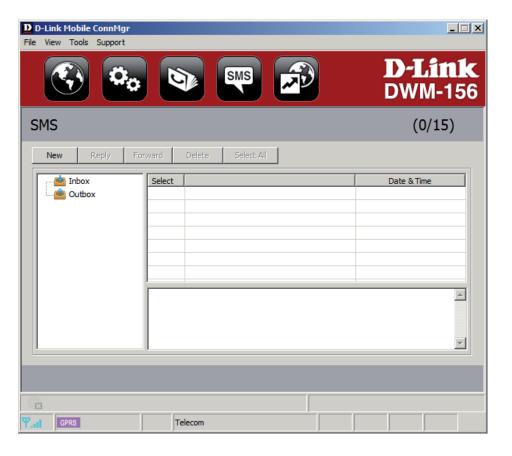



Nouveau message/réponse/transmission

- 1. Cliquez sur le bouton SMS.
- Cliquez sur New (Nouveau), Reply (Répondre) ou Forward (Transmettre).
- 3. Saisissez le numéro de téléphone du destinataire ou cliquez sur Contacts pour voir les contacts stockés sur la carte SIM. Dans la fenêtre de contacts, cliquez sur la case en regard des noms des destinataires, puis cliquez sur Add (Ajouter) pour revenir à la fenêtre New SMS (Nouveau SMS).
- 4. Saisissez un message à envoyer.
- 5. Cliquez sur **Send** (Envoyer) pour envoyer le message.

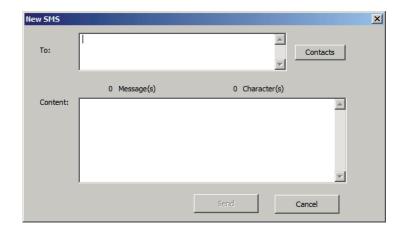

Suppression d'un message

- 1. Cliquez sur le bouton SMS.
- 2. Sélectionnez les messages à supprimer. Pour supprimer tous les messages, cliquez sur **Select All** (Sélectionner tout).
- 3. Cliquez sur **Delete** (Supprimer) pour supprimer les messages sélectionnés.
- 4. Cliquez sur **Yes** (Oui) pour confirmer.

Enregistrement d'un émetteur aux contacts

- 1. Cliquez sur le bouton SMS.
- 2. Sélectionnez un message.
- 3. Faites un clic droit sur le message sélectionné, puis cliquez sur **Save to Contacts** (Enregistrer dans les contacts).
- 4. Dans la fenêtre **Add Contact** (Ajouter un contact), saisissez le nom du contact.
- 5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer le contact.
- 6. Une fois le contact enregistré, une fenêtre de confirmation apparaît. Cliquez sur **OK** pour la fermer.

Paramètres des SMS

Ce menu vous permet de modifier le numéro du centre de service et sa période de validité, ainsi que d'indiquer d'enregistrer ou non les messages sortants dans le Mobile Connection Manager (Gestionnaire de connexions mobile) DWM-512.

D D-Link Mobile ConnMgr

File View Tools Support

Conne

Enable/Disable PIN Code Change PIN Code


Reset Settings to default value

SMS Settings

Call Settings

Preference

- 1. Cliquez **Tools** > **SMS Settings** (Outils > Paramètres des SMS).
- 2. Si nécessaire, saisissez le nouveau numéro du centre de service. Sélectionnez la période de validité dans le menu déroulant.
- 3. Cochez la case pour enregistrer les messages sortants dans l'application.
- 4. Cliquez sur **OK**pour enregistrer les détails.

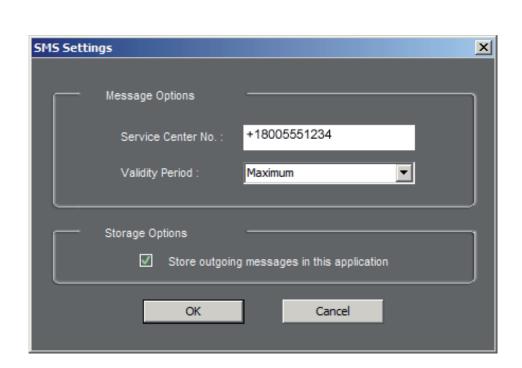

Gestion des contacts

Le gestionnaire de contacts du DWM-156 affiche tous les contacts sur la carte SIM. Vous pouvez ajouter, modifier, supprimer et importer des contacts.

Ajout de contacts

- 1. Cliquez sur le bouton Contacts.
- 2. Cliquez sur le bouton Add (Ajouter).
- 3. Dans la fenêtre Add Contact (Ajouter un contact), saisissez le nom et le numéro de téléphone du contact.
- 4. Cliquez sur **OK**pour ajouter le contact.



Édition de contacts

- 1. Cliquez sur le bouton Contacts.
- 2. Sélectionnez le contact à modifier.
- 3. Cliquez sur le bouton **Edit** (Édition).
- 4. Modifiez les données des contacts.
- 5. Cliquez sur **OK**pour enregistrer les modifications.

Suppression de contacts

- 1. Cliquez sur le bouton Contacts.
- 2. Sélectionnez le contact à supprimer. Pour supprimer tous les contacts, cliquez sur **Select All** (Sélectionner tout).
- 3. Cliquez sur le bouton **Delete** (Supprimer).
- 4. Cliquez sur **Yes** (Oui) pour confirmer la suppression.

Importation de vCards dans les contacts

- 1. Cliquez sur le bouton Contacts.
- 2. Cliquez sur le bouton Import (Importer).
- 3. Sélectionnez la source de la ou des vCards.
- 4. Cliquez sur Open (Ouvrir) pour importer la ou les cartes.
- 5. Après l'importation, un message affiche les informations d'importation. Cliquez sur **OK** pour fermer.

Exportation de contacts dans les vCards

- 1. Cliquez sur le bouton Contacts.
- 2. Cliquez sur le bouton **Export** (Exporter).
- 3. Sélectionnez la destination où enregistrer la ou les vCards.
- 4. Cliquez sur **OK** pour exporter la ou les cartes.
- 5. Après l'exportation, un message apparaît. Cliquez sur **OK** pour fermer.

Gestion de la carte SIM

La gestion de la carte SIM inclut certaines fonctions, notamment l'activation/désactivation d'un code PIN, la modification des codes PIN1/PIN2, le contrôle des informations de la carte SIM, le réglage du numéro de téléphone, l'affichage de l'utilisation des contacts ainsi que l'affichage de l'utilisation des SMS.

Informations sur la carte SIM

Pour consulter les détails concernant l'IMEI, le numéro de téléphone, l'utilisation des contacts et l'utilisation des SMS, présents sur la carte SIM, cliquez sur

Support > About D-Link Mobile Connection Manager (Assistance > À propos du gestionnaire des connexions mobiles D-Link).



Activation ou désactivation d'un code PIN

Activer un code PIN

Pour éviter toute utilisation non autorisée de la carte SIM, un code PIN peut êti activé.

- Sélectionnez Tools > Enable/Disable PIN code > Enabled (Outils > Active Désactiver le code PIN > Activé).
- 2. Saisissez le code PIN à activer.
- 3. Cliquez sur **OK** pour activer la protection par code PIN.

Si un code PIN a été activé, le système vous demande toujours de le saisir avant d'accéder au logiciel D-Link Mobile Connection Manager (Gestionnaire des connexions mobiles D-Link).

Désactiver

Si un code PIN n'est plus requis, vous pouvez le désactiver en procédant comme suit.

- Cliquez sur Tools > Enable/Disable PIN code > Disabled (Outils > Activer/ Désactiver le code PIN > Désactivé).
- 2. Saisissez le code PIN correct.
- 3. Cliquez sur **OK** pour désactiver le code PIN.

Remarque : Le code PIN est fourni par votre fournisseur de service réseau. **Attention :** Le code PIN doit être saisi correctement en trois essais. Sinon, la carte SIM sera bloquée.



Modification d'un code PIN

Les cartes SIM contiennent souvent deux codes PIN que vous pouvez modifier.

- Cliquez sur Tools (Outils) > Change PIN Code (Changer de code PIN) > PIN1 ou PIN2.
- 2. Saisissez les données dans les champs suivants : Current PIN Code (Code PIN actuel), Enter New PIN Code (Saisir un nouveau code PIN) et Confirm New PIN Code (Confirmer le nouveau code PIN).
- 3. Cliquez sur **OK** pour modifier.
- 4. Une fenêtre de confirmation apparaît ensuite. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

Attention : Le code PIN doit être saisi correctement en trois essais. Sinon, la carte SIM sera bloquée.

Remarque : Les codes PIN ne peuvent pas être modifiés alors que le DWM-156 est connecté à un réseau mobile.

Déblocage d'un code PIN

Si le code PIN a été saisi incorrectement trois fois de suite et que la carte SIM s'est bloquée, procédez comme suit pour la débloquer :

- 1. Si un code PIN est bloqué, la fenêtre de déblocable apparaît.
- 2. Saisissez le code PUK. Saisissez le nouveau code PIN, puis confirmez-le.
- 3. Cliquez sur **OK** pour confirmer le nouveau code PIN.

Remarque: Le code PUK est fourni par votre fournisseur de service mobile.



Paramètres des profils

La page Profile Settings (Paramètres des profils) vous permet de modifier manuellement vos paramètres Band (Bande) et Network (Réseau) au cas où votre DWM-156 ne parviendrait pas à se connecter automatiquement à votre fournisseur réseau.

Paramètres de bande

Le DWM-156 prend en charge deux options de sélection de bande :

Automatic (Automatique) - Le DWM-156 sélectionne automatiquement la bande en fonction des réseaux disponibles dans la zone actuelle, ainsi que ceux qu'il prend en charge.

3G Only (3G uniquement) - Limite l'utilisation du DWM-156 au service 3G sur les bandes WCDMA 850/1900/2100.

2G Only (2G uniquement) - Limite l'utilisation du DWM-156 au service 2G sur les bandes GPRS 850/900/1800/1900.

Remarque: Si vous configurez accidentellement les mauvais paramètres, allez dans Tools > Reset Settings to Default Value (Outils > Réinitialiser les paramètres par défaut).

Pour définir les paramètres de bande, procédez comme suit :

- 1. Cliquez sur le bouton **Profile** (Profil).
- 2. Sélectionnez l'onglet Band (Bande).
- 3. Sélectionnez Automatic (Automatique), 3G only (3G uniquement) ou 2G only (2G uniquement).
- 4. Cliquez sur **Apply** (Appliquer) puis **OK**.



Sélection d'un réseau

L'emplacement actuel du DWM-156 peut être couvert par plusieurs réseaux. Le DWM-156 prend en charge deux options de sélection des réseaux :


Automatic (Automatique) - Par défaut, le DWM-156 sélectionne automatiquement le réseau en fonction du compte utilisateur et de la disponibilité du réseau.


Manual (Manuel) - Les utilisateurs peuvent aussi utiliser le DWM-156 pour obtenir la liste des réseaux, puis sélectionner un réseau disponible.

Pour définir le réseau manuellement, procédez comme suit :

- 1. Cliquez sur le bouton Profile (Profil).
- Sélectionnez l'onglet Network Selection (Sélection du réseau).
- 3. Sélectionnez Manual (Manuel).
- 4. Cliquez sur **Search** (Rechercher) pour voir tous les réseaux disponibles.
- 5. Sélectionnez un opérateur du réseau et cliquez sur **Apply** (Appliquer).
- 6. Cliquez sur **OK** pour terminer.

Remarque: Lorsque la bande est réglée sur 3G Only (3G uniquement), la sélection manuelle ne fait qu'apparaître les réseaux 3G.

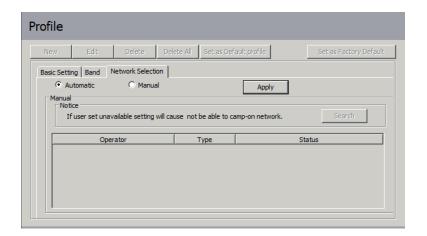

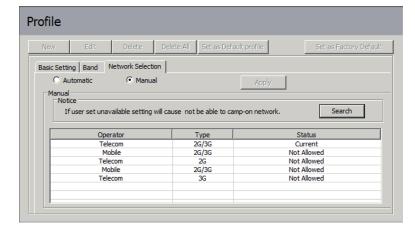

Paramètres d'appel

- 1. Sélectionnez **Tools** > **Call Setting** (Outils > Paramètre d'appel).
- 2. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :


None (Aucune) - Pas de réponse.

Send Busy Tone - (Envoyer une tonalité Occupé)L'appelant entend une tonalité Occupé ou est transféré sur la messagerie vocale.

Call Forward (Transmission d'appel) - L'appel entrant est redirigé vers le numéro de téléphone saisi dans la zone de texte **Telephone Number** (Numéro de téléphone).

Remarque : La demande de paramètres d'appel peut échouer si le réseau est occupé ; dans ce cas, veuillez réessayer ultérieurement.



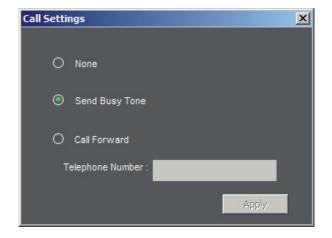

Appels manqués

- 1. Sélectionnez **View** > **Missed Calls** (Afficher > Appels manqués).
- Si le paramètre d'appel est None (Aucune) ou Send Busy Tone (Envoyer une tonalité Occupé), le PA D-Link Mobile Connection Manager (Gestionnaire des connexions mobiles D-Link) enregistre l'appel entrant dans la liste des appels manqués.




Options de démarrage

Les utilisateurs peuvent indiquer comment l'application doit démarrer.

- 1. Cliquez sur **Tools** > **Preferences** > **Startup** (Outils > Préférences > Démarrer).
- 2. Cochez la case en regard des options souhaitées.
 - Always ask before closing a connection (Toujours demander avant de déconnecter).
 - Always ask before exiting application (Toujours demander avant de quitter l'application).
 - Enable Quick Start (Activer la configuration rapide) (ce mode exécute un programme en arrière-plan pour aider à lancer D-Link Mobile Connection Manager (Gestionnaire des connexions mobiles D-Link) rapidement).


Mobile Connection Manager (Gestionnaire des connexions mobiles D-Link) rapidemer




Remarque : Veuillez réinitialiser ces paramètres lorsque vous voulez installer le lecteur sur un autre PC ou le retirer.

Informations sur la version

Pour consulter la version de l'application, la version du microprogramme et la date de publication du microprogramme, sélectionnez **Support** > **About D-Link Mobile Connection Manager** (Assistance > À propos du gestionnaire des connexions mobiles D-Link).

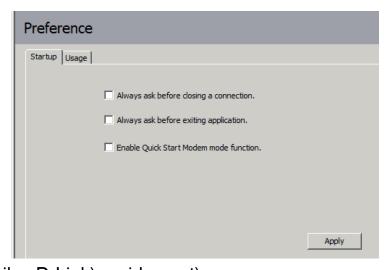

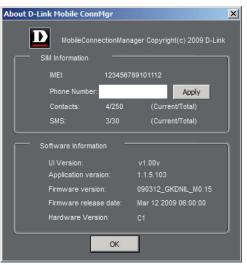

Résolution des problèmes

1. Pourquoi ne puis-je pas me connecter à un réseau de service mobile ?

Le DWM-156 fonctionne avec une carte SIM enregistrée avec un réseau de service compatible. Pour obtenir des informations sur les services auxquels votre carte SIM offre accès, veuillez contactez votre fournisseur de service mobile. L'adaptateur ne se connectera pas à un réseau de service, sauf si tous les paramètres applicables ont été correctement définis. Vérifiez que tous les paramètres du profil de connexion sont exacts.

2. Pourquoi le logiciel demande-t-il un code PIN ?

Pour des raisons de sécurité, un code PIN est activé sur certaines cartes SIM. Si le code PIN a été utilisé dans un périphérique précédent, il reste identique. Si vous n'en avez pas défini, veuillez contacter votre fournisseur de service mobile.

3. Pourquoi la vitesse de connexion et le débit de transfert des données sont-ils lents ?

Vérifiez la force du signal du réseau. Un signal faible offre de piètres performances.

4. Pourquoi suis-je incapable de recevoir des SMS ?

Cela peut se produire lorsque la mémoire de la carte SIM est pleine. Vous devrez peut-être supprimer des messages pour libérer de l'espace.

5. Pourquoi une seule partie du nom est-elle enregistrée lorsque j'ajoute un nouveau contact?

La carte SIM peut contenir un maximum de 12 lettres/caractères correspondant à un nom de contact.

6. Pourquoi l'icône de connexion Windows affiche-t-elle une vitesse de 115,2 Kbits/s?

115,2 Kbits/s correspond au débit de données du périphérique USB, pas à la vitesse de connexion. Veuillez vous reporter aux statistiques de connexion indiquées dans le gestionnaire de connexions mobiles pour prendre connaissance du débit de connexion.

Glossaire

- **2G** Technologie de mise en réseau mobile de deuxième génération. Représente un passage de l'analogique au numérique ; la plupart des réseaux 2G utilisent le GSM.
- **3G** Technologie de mise en réseau mobile de troisième génération permettant un transfert simultané de données vocales et non vocales ; la plupart des réseaux 3G utilisent WCDMA.
- 3.5G Norme plus récente de technologie de mise en réseau mobile ; utilise généralement HSDPA.
- 3.75G Norme plus récente de technologie de mise en réseau mobile ; utilise généralement HSUPA.

APN (Nom/Réseau du point d'accès) - Fournit des informations d'acheminement GPRS. Se compose de : ID du réseau : Identifie le service externe demandé par un utilisateur GPRS. ID opérateur du réseau mobile : Indique les informations d'acheminement.

ARFCN (Absolute Radio Frequency Channel Number) - ID spécifiques à tous les canaux radio utilisés dans le cadre de communications mobiles cellulaires.

Bps (bits par seconde) - Mesure du débit de données.

DNS (Nom de domaine du système) - Facilite le trafic réseau grâce à un processus d'adressage plus convivial.

DHCP (Protocole de configuration de l'hôte dynamique) - Manière dont les périphériques obtiennent leurs adresses IP d'un serveur.

DUN (Réseau téléphonique public commuté) - Composant Windows activant l'accès en ligne par modem.

EDGE (GSM à débit amélioré) - GPRS amélioré permettant de diffuser du contenu multimédia et d'autres données de plus grande largeur de bande (jusqu'à 237 kbits/s).

GPRS (Service général de radiocommunication par paquets) - Fournit des données par paquets atteignant 86 kbits/s.

GSM (Système mondial de communication avec les mobiles) - Réseau cellulaire le plus utilisé ; fonctionne principalement sur 850-900 ou 1 800-1 900 MHz ; principal système de 2G.

IMEI (Identité internationale d'équipement mobile) - Nombre propre à chaque périphérique GSM/UMTS pouvant servir à bloquer l'accès au réseau en cas de vol d'un périphérique mobile.

IP (Protocole Internet) - Achemine des paquets sur un réseau.

HSDPA (Accès par paquet en liaison descendante haut débit) - WCDMA amélioré fournissant des données très consommatrices de largeur de bande (jusqu'à 7,2 Mbits/s); généralement associé à 3.5G.

HSUPA (Accès par paquet en liaison montante haut débit) - WCDMA amélioré fournissant des données très consommatrices de largeur de bande (jusqu'à 5,76 Mbits/s) ; généralement associé à 3.75G.

Kbps (Kilobits par seconde) - Mesure du débit ; 1 024 bits/seconde.

LAN (Réseau local) - Réseau de données ayant une plage limitée, mais une bonne largeur de bande.

Mbps (Mégabits par seconde) - Mesure du débit ; 1 048 576 bits/seconde.

PPP (Protocole point à point) - Méthode de connexion Internet.

PIN (Numéro d'identification personnelle) - Code de sécurité à huit chiffres sur une carte SIM permettant d'accéder à un réseau de communication mobile d'un utilisateur.

PUK (Clé de déblocage personnelle) - Code servant à débloquer un code PIN bloqué. En général, si le mauvais code PUK est saisi dix fois dans une ligne, la carte SIM est bloquée définitivement ; une nouvelle carte SIM est requise.

Rx (Réception) - Courte bande destinée à la réception.

SIM (Module d'identification de l'abonné) - Petite carte contenant les informations d'identification, de souscription et de contact du périphérique mobile à clé.

SMS - Permet de rédiger des messages de 160 caractères maximum.

Tx (Transmission) - Courte bande destinée à la transmission.

WCDMA (Accès multiple par répartition en code à large bande) - WCDMA est l'une des principales technologies de la mise en œuvre de systèmes cellulaires de troisième génération (3G). Ce produit prend en charge WCDMA jusqu'à 384 kbits/s.

Caractéristiques techniques

Configuration minimale requise

- Windows 2000/XP/Vista ou Mac OS X 10.4.0 ou toute version ultérieure
- Pentium 500 MHz ou version supérieure
- RAM de 128 Mo ou version supérieure
- 50 Mo d'espace disque disponible
- Internet Explorer v6.0 ou / Firefox v1.5 ou toute version ultérieure

Bande GSM (GSM/GPRS/EDGE)

- 850, 900, 1800, 1900 MHz
- Puissance de classe 4 (900 / 1 850 MHz)
- Puissance de classe 1 (1800 / 1 900 MHz)

Bande UMTS/HSUPA *

- 850/1900/2100 MHz
- Puissance de classe 3 (+24 dBm)

Débits de données **

- DL : 7,2 Mbits/s (HSDPA)
- UL: 5,76 Mbits/s (HSUPA)

Antenne

• Antenne monopôle interne

Prise en charge de l'interface

• USB 2.0

SMS

- À liaison commutée (GSM)
- À paquets commutés (GPRS)

Gestionnaire de SMS

- Créez, modifiez, transmettez et envoyez des messages
- Boîte de réception, boîte d'envoi, brouillons et dossiers de messages envoyés

Répertoire téléphonique

 Importez, exportez, ajoutez, modifiez et supprimez des dossiers

Compartiment de la carte USIM

Interface standard à 6 broches de la carte SIM

Plug-and-Play

• Installation automatique du logiciel/pilote

État de connexion

• Nom du réseau, force du signal, débit d'envoi/réception

Voyant lumineux

 Voyant à cinq couleurs fournissant des informations sur l'état du périphérique

Lecteur de carte MicroSD

• Prend en charge des cartes MicroSD atteignant 8 Go

Certification

- CE
- NCC

Dimensions (I x L x H)

• 86,75 x 28 x 11,4 mm

Température de fonctionnement

• -10 ° à 55 °C (14 °C à 131 °F)

^{*} La bande de fréquence prise en charge dépend de la version locale du matériel.

^{**} Les débits de données sont théoriques. Le débit de transfert des données dépend des capacités du réseau et de la force du signal.